



Information Technique

# Chaudières gaz à condensation C140 en cascade

FR

## Kits de liaison cascade colis HE32 – HE33

JS


N° IT2715- fr

06/12/2022



### 1. Objet

Suite à une standardisation de composants, une autre vanne de départ (A) est utilisée dans les kits de liaison cascade **HE32** et **HE33** depuis février 2022.

**Cette vanne de départ peut comporter un clapet anti-retour, qu'il faut impérativement retirer avant montage du kit.**

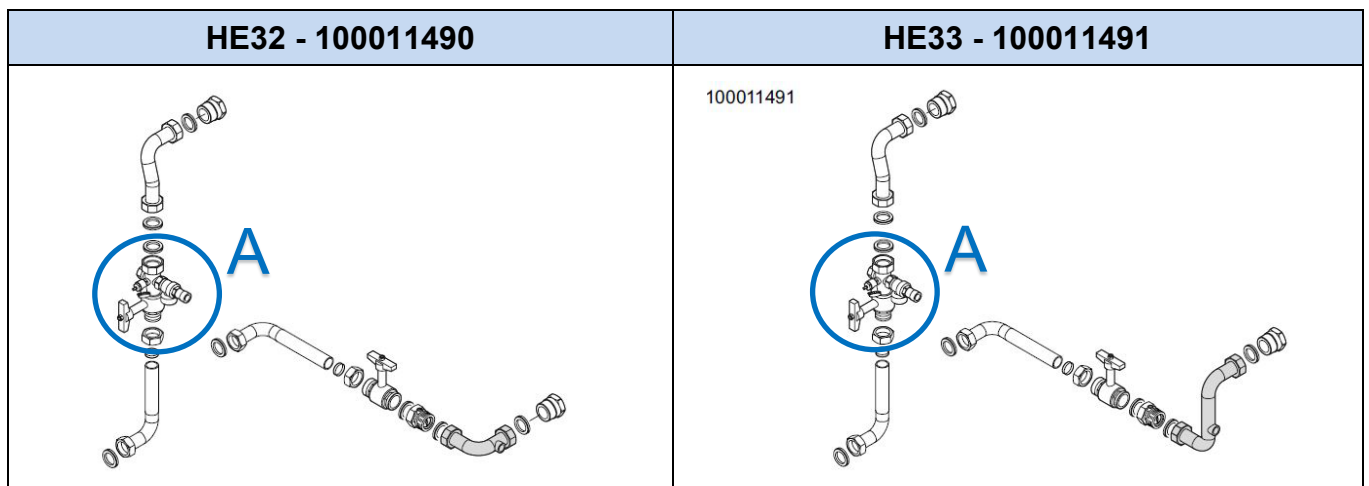


### 2. Vérifiez la vanne A :

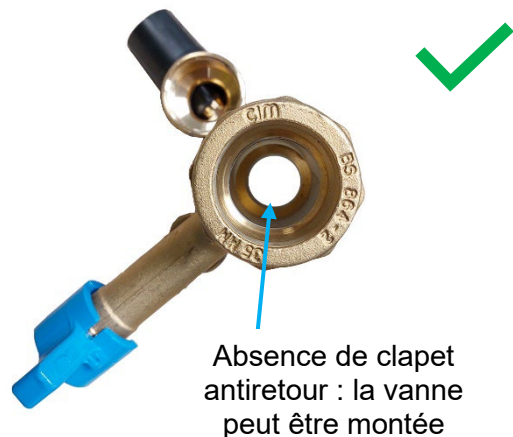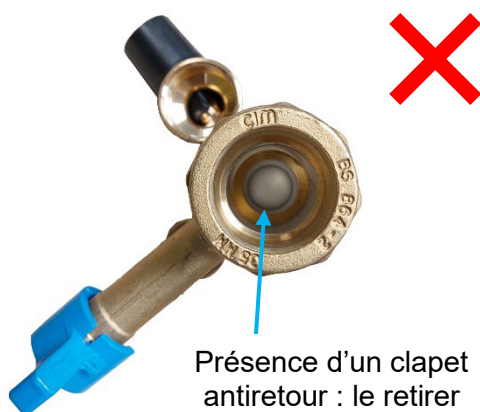

### 3. Si présent, enlever le clapet anti-retour + joint torique :

#### 1 Démontez le clapet

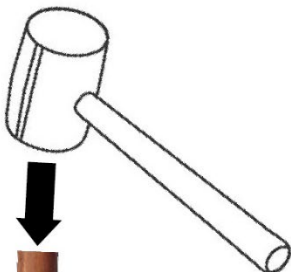

- Munissez-vous :
  - d'un **maillet** ou marteau
  - d'un tube (ou douille) de diamètre **25 mm**
- Insérez le tube diamètre **25 mm** côté **bille**
- Tapez à l'aide du maillet pour déloger le clapet anti-retour

Ø 25 → ←



G001360


#### 2 ATTENTION : retirer aussi le joint torique



G001361

### 4. Pièces de rechange

Référence de la vanne livrée en pièces de rechange :

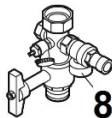Repère	Référence	Désignation
	300015901	Vanne de départ G 1"1/2-35 avec soupape.