

FR

 Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil.

1. Objet de la modification

Les allumeurs équipés d'un câble de raccordement gris peuvent présenter une durée de vie limitée et doivent être remplacés dans les cas suivants :

- Allumeur défectueux
- Remplacement préventif lors de l'entretien annuel sur les appareils dont le n° de série est compris entre **272013...** et **522013...** (Voir plaquette signalétique : ci-après).

Ancienne version :

câble de raccordement **gris**. Laiton



Nouvelle version :

câble de raccordement **bleu**. Laiton



i Le défaut affiché pour un problème sur l'allumeur est **F002**.

i La référence à commander en pièces de rechange est inchangée : **300028858**

Pour le remplacement, procéder comme décrit ci -après.

i N° de série de l'appareil :



De Dietrich		
Poêle à granulés suivant norme EN 14785		
Designation	QUADRALIS BBC PPA 8 BC	
Modulation de la puissance	1,8 - 8,2 kW	
Puissance nominale (Pn)	9,0 kW	
Combustible autorisé	Granulés bois Ø 6mm type NF, DIN, DINplus, ONorm, E1plus-A1	
N° Centre certificateur: 1625	N° enregistrement	RRF 85 12 3109
	Type référence	461.08
	CO à Pn	CO à Pn mini
Poussières: 5 mg/Nm3 à 13% O2	0,007%	0,01%
Rendement:	90,30%	97,20%
Distances minimales par rapport à des produits combustibles	côté:	10 cm
	arrière:	5 cm
	devant:	80 cm
	Temp. fumées: 161 °C	
230 V - 50 Hz	Chauffage:	30 - 50 W
	Allumage:	400 W
Respecter les consignes de la notice Utiliser exclusivement les combustibles recommandés		
N° appareil: 100020003 372012000256		CE

Référence appareil

Numéro de série :
37 = Semaine
2012 = Année

Nouvel allumeur : Date d'application en production


Type d'appareil (N° de colis)	Référence appareil	Nouvel allumeur (câble de raccordement bleu) 300028858*
PPA 8 (LB 5)	100019280	Application en production, depuis Janvier 2014
PPA 8 BC (LB 18)	100020003	
PPA 8 PBI (LB 33)	7600037	
PPA 8 GBI (LB 23)	100020158	

* Référence en pièce de rechange.



2. Remplacement de l'allumeur

! Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil.

► Démontez le panneau latéral gauche

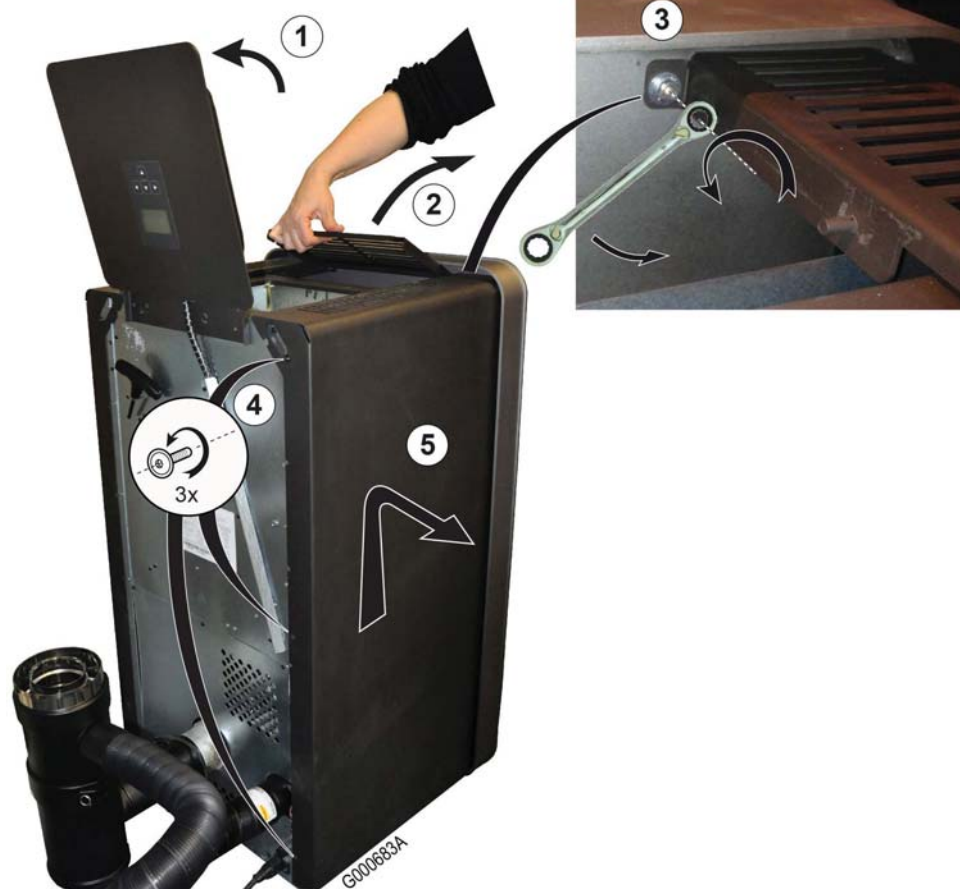

► Remplacement de l'allumeur

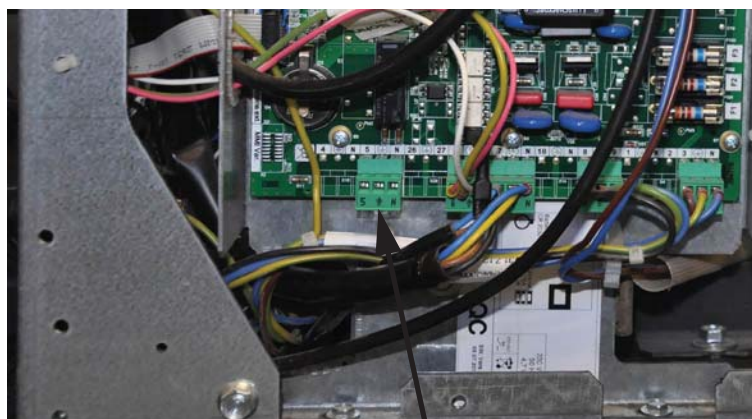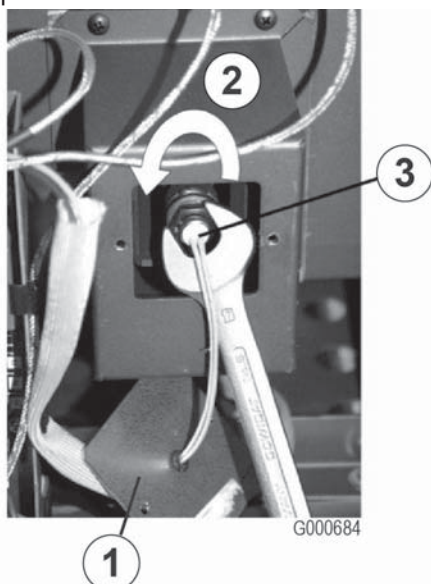

④ Connecteur pour allumeur

1. Démontez la plaque devant l'allumeur
2. Dévissez l'écrou de maintien de l'allumeur
3. Remplacez l'allumeur.

i L'utilisation de mastic silicone lors du montage de l'allumeur ou de la plaque ① n'est pas indispensable. Néanmoins, en cas d'utilisation, utiliser du mastic silicone résistant aux hautes températures.

4. Raccordez l'allumeur sur la carte de commande à l'emplacement marqué 5 $\frac{1}{2}$ N.